


!!! Unbedingt zu beachten !!!

Absicherung im öffentlichen Straßenverkehr

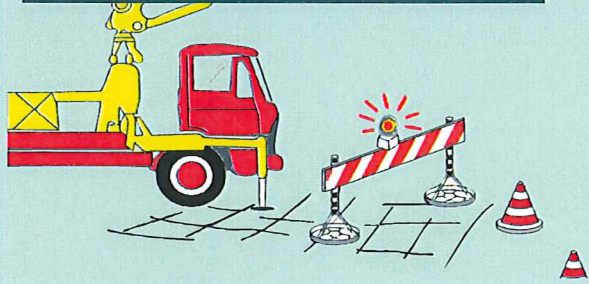



VERBOTEN

Verlängerung der Reichweite durch Einsatz von am Kran hängenden Traversen



Standsicherheit

„Eckstützkräfte“

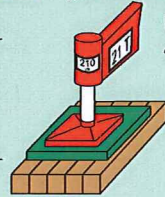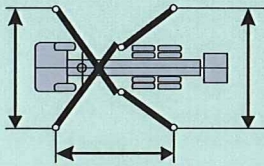

Unterbau immer: 4 Kanthölzer

Abstützmaße und einseitige Abstützung gemäß Bedienungsanleitung

VERBOTEN



- feste Endstücke
- Reduzierungen

Standsicherheit von Betonpumpen an Böschungen




Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen Böschungswinkel nicht überschritten werden:

- a) bei nichtbindigen oder weichen Böden... $\beta = 45^\circ$
- b) bei steifen oder halbfesten Böden..... $\beta = 60^\circ$
- c) bei Fels..... $\beta = 80^\circ$

Böschungswinkel β


VERBOTEN

Pumpen ohne Absturzsicherung

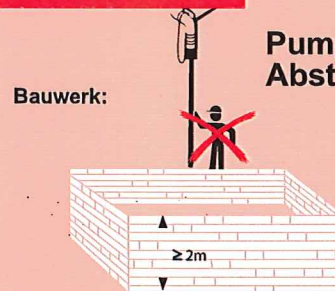


Bei der Vorbeifahrt Sicherheitsabstand beachten

Sicherheitsabstand

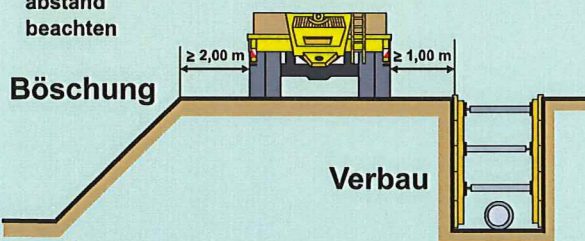

VERBOTEN

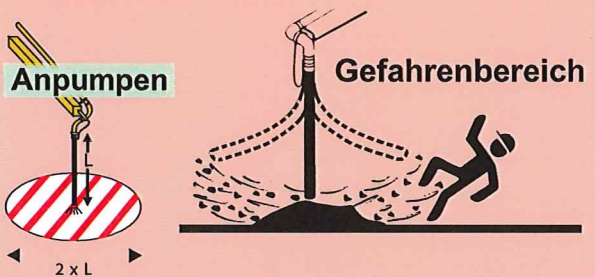

Freileitungen

- Sicherste Lösung: Leitung abschalten!
- Sonst: Sicherheitsabstand einhalten!



VERBOTEN



- Endschlauchverlängerung

Ausnahme: nach Betriebsanleitung